

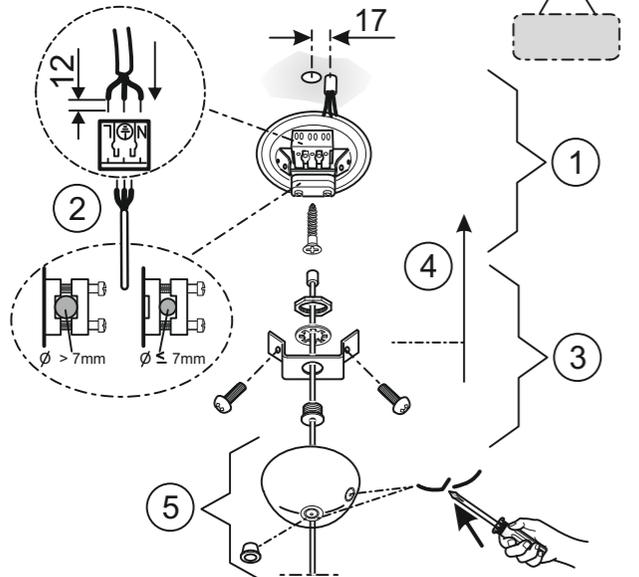
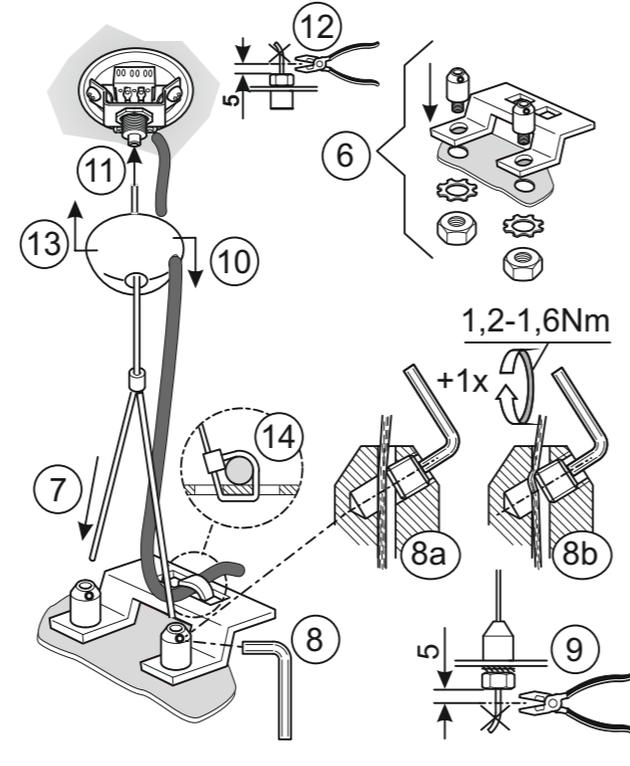


ZSPT2ZH
ZSPT2ZE

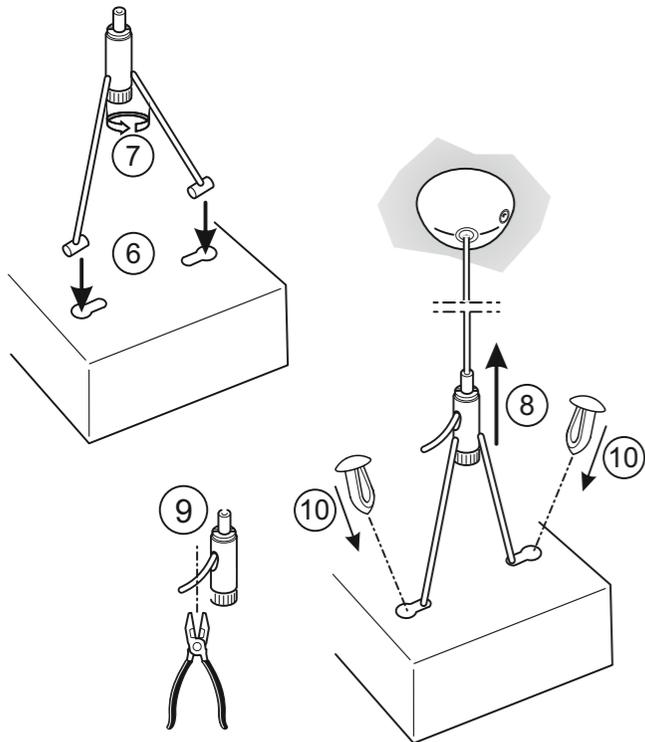

ZSPTSH
ZSPTSE

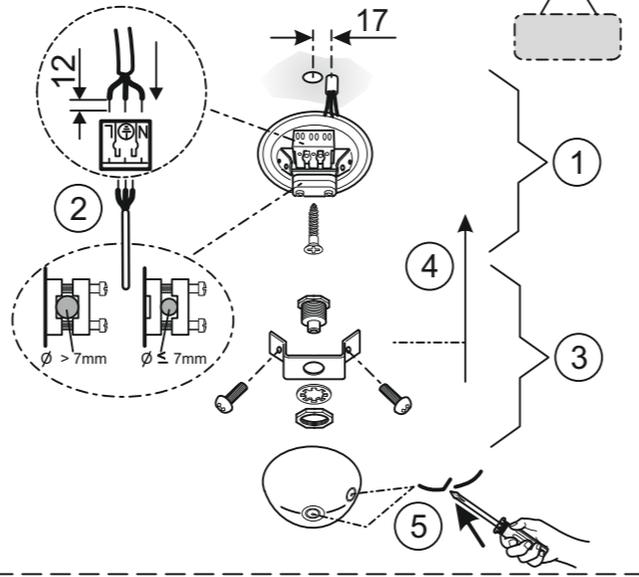

Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.

Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires, il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.

W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.

RIDI

ZSPTKH / ZSPTKE

ZSPT2KH / ZSPT2KE

ZSPT2ZH / ZSPT2ZE

ZSPTSH / ZSPTSE

Montageanleitung

RIDI Leuchten GmbH




Hauptstraße 31-33

D - 72417 Jungingen
(Zollernalbkreis)

Telefon : 0 74 77 / 8 72 - 0


Telefax : 0 74 77 / 8 72 - 48

Internet : www.ridi.de

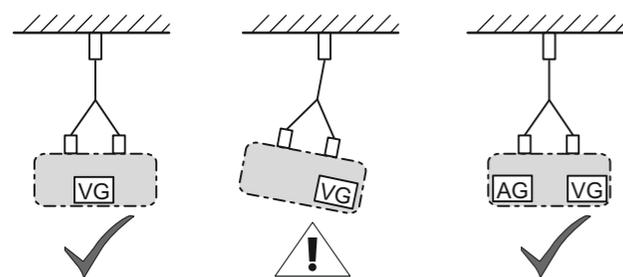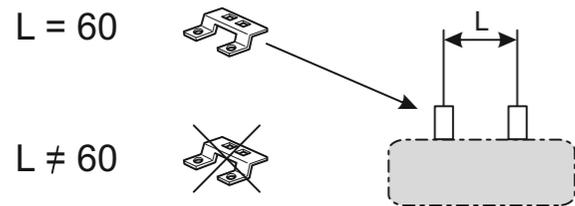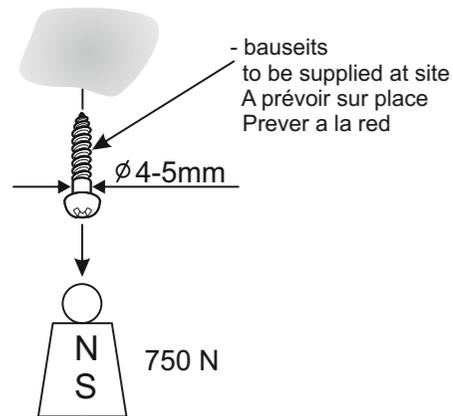

AG = Ausgleichgewicht
balance weight
contr boids

VG = Vorschaltgerät
ballast
ballast

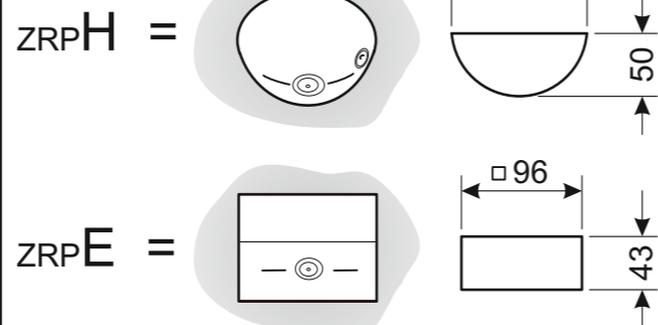

Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.



Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.

Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires, il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.

W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.

ZSPTKH
ZSPTKE

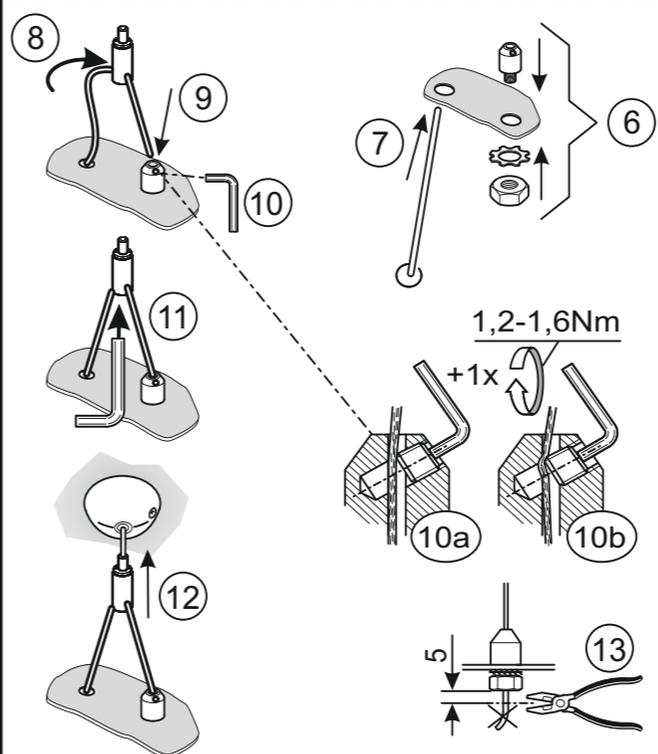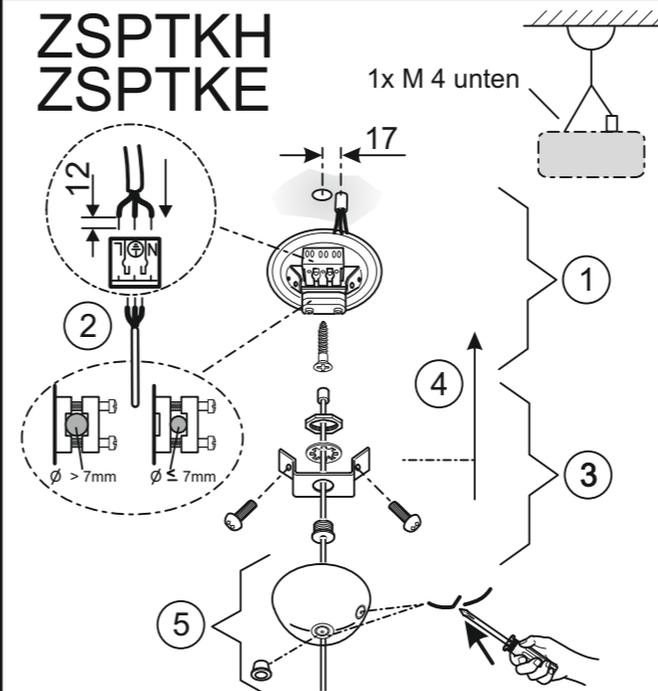

ZSPT2KH
ZSPT2KE

